


## SOSTITUZIONE DEL FILTRO “COME PROCEDERE”:

1. Scollegare la spina dalla presa di alimentazione elettrica 230 V
2. Sganciare e togliere il contenitore raccogli polvere
3. Svitare e rimuovere la ghiera blocca-filtro (fig.1).
4. Togliere il filtro con cautela.
5. Se si dispone di un filtro di ricambio (Vedere brochure accessori disponibili) montarlo al posto di quello sporco facendo attenzione ad appoggiarlo sulla ghiera e **avvitandolo sino al completo bloccaggio sia assiale che circolare.**
6. Rimontare il contenitore raccogli polveri, facendo attenzione al corretto montaggio.
7. Inserire la spina nella presa di alimentazione 230 V. (A questo punto l'impianto è pronto per essere utilizzato).
8. Premere Reset per circa 3 sec. sino a quando non compare la scritta stand-by (solo per modelli con display).
9. Collegare il tubo flessibile alla presa più vicina ed utilizzare la lancia per angoli per pulite tra le pieghe del filtro sporco e, se necessario, lavarlo con acqua.
10. Se non si dispone di un filtro di ricambio, occorre pulire il filtro con una scopetta, facendo attenzione ad non alzare molta polvere e indossando una mascherina proteggere le vie respiratorie contro l'inalazione di polveri nocive, quindi lavare il filtro con acqua.

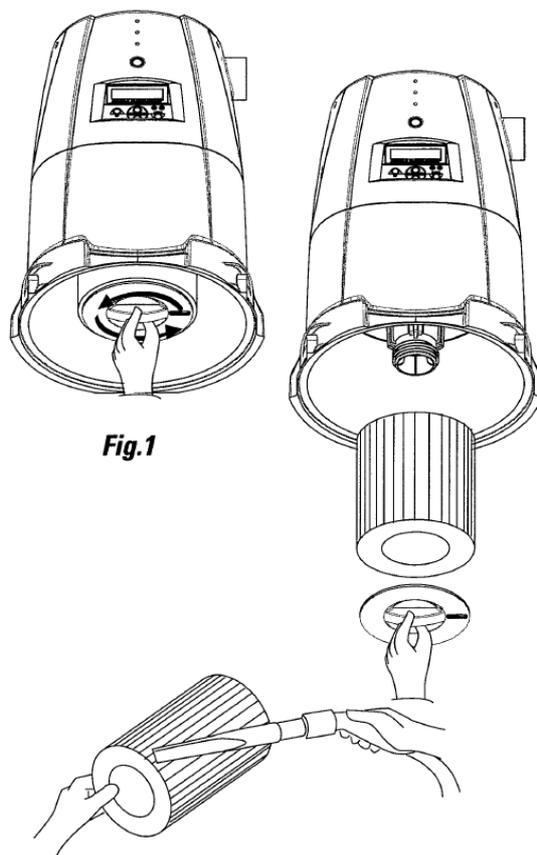

### **Importante:**

- Non utilizzare mai la centrale aspirante senza il filtro
- Utilizzare il filtro lavato asciutto completamente
- Non gettare il cono rovesciato rosso – rimontarlo correttamente sopra al contenitore polveri.
- Non utilizzare aria compressa. La sostituzione del filtro deve essere effettuata dopo 2 anni di uso standard.
- Nessuna manutenzione è necessaria per le tubazioni in quanto la potenza di aspirazione ne garantisce la costante pulizia